Der neue Rol-X Clip für einen mühelosen Vlieswechsel

Der Clip ermöglicht das saubere und schnelle Einsetzen einer neuen Rolle Vlies. Mit dem Rol-X Clip wird das neue Filtervlies mühelos auf der Gittertrommel fixiert und unter den Führungsrollen hindurch um die Gittertrommel geführt.

Hierdurch entfällt die lästige und verletzungsbedingt nicht ungefährliche Fummelei* das neue Vlies in das scharfkantige Gitter der Filtertrommel zu stopfen. Nach einer Trommelumdrehung in die richtige Position gebracht, wird der Clip dann entfernt und das neue Filtervlies mit der Wickelhülse verbunden.

Mit zwei zusätzlichen Rol-X Clips ist es möglich, eine neue Rolle Filtervlies einzusetzen ohne das der Filtervorgang unterbrochen werden muss. Hierzu wird mit drei Clips das neue und das alte Filtervlies gemeinsam auf der Gittertrommel verbunden und mit dem normalen Filtervorgang um die Gittertrommel geführt. Zurück in der Ausgangsposition werden die Clips wieder entfernt, das alte Vlies entsorgt und das neue Vlies mit der Wickelhülse verbunden.




Den Rol-X Clip auf dem Gitter befestigen**





Den Rol-X Clip in Position wieder entfernen

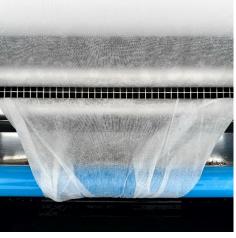

Das Vlies befestigen und Filter anstellen

^{*} in biologischen Filterkreisläufen befinden sich neben den gewünschten "guten Bakterien" zur biologischen Filterung der Schadstoffe, auch immer Bakterien, welche bei unvorsichtiger Handhabung, bei Menschen zu gesundheitlichen Problemen führen können. Wir empfehlen Einmal-Handschuhe.

^{**} Clip auf das Gitter mit dem Vlies setzen, eine Seite vom Clip leicht anheben und dann herunterdrücken.